

ALLENATORI

- 310 001** Pad in ABS con cerchio. Supporto a terra regolabile.
- 310 002** Pad in caucciù 14" (cappello del prete).
- 310 003** Allenatore batteria da tavolo, su legno inclinato.
- 310 004** **EDM 30** Allenatore elettronico con metronomo elettronico incorporato, tempi da 2/4 a 9/4, volume regolabile, funzione orologio/sveglia.

CERCHI BATTERIA

Serie "POWER HOOP"

- 310 262** Grancassa in metallo 22".
- 310 263** Rullante (snare) 14" 8 fori (sotto).
- 310 264** Rullante (snare) 14" 10 fori (sotto).
- 310 265** Rullante 14" 8 fori (sopra).
- 310 266** Rullante 14" 10 fori (sopra).
- 310 267** Tom tom 8" 4 fori.
- 310 268** Tom tom 10" 6 fori.
- 310 269** Tom tom 12" 5 fori.
- 310 270** Tom tom 12" 6 fori.
- 310 274** Tom tom 13" 6 fori.
- 310 277** Timpano 16" 6 fori.
- 310 278** Timpano 16" 8 fori.

CHARLESTON

CENTURY

- 310 301** Charleston a catena, doppio braccio.

CHIAVI PER INTONAZIONE

ROBOKEY 4X

ROBOKEY 4X è una chiave per intonazione brevettata che rende il montaggio e l'accordatura delle pelli estremamente rapida. Ad ogni giro dell'impugnatura corrispondono ben 4 giri della chiave che può funzionare in entrambi i sensi di rotazione. L'impugnatura ergonomica progettata al computer la rendono uno strumento indispensabile per i batteristi e per i negozi di strumenti musicali.

- 310 336** **ROBOKEY 4X** chiave intonazione.

CENTURY

- 310 331** Chiave intonazione tamburi (10). cad.
- 310 332** Chiave intonaz. tamburi con manovella.

CORDIERE

CENTURY

- 310 338** Cordiera 16 fili 14".
- 310 339** Cordiera 20 fili 14".
- 310 340** Cordiera 20 fili 13".



Da 310 262 a 310 278



310 336



310 331

310 332



310 338



310 340



301 569



C1



C4



C3



ZB



LE



301 554



310 376



310 377



310 349



FODERI PER BACCHETTE

MEINL

301 569 MSB-1 Fodera in nylon nero per battenti e bacchette, colori: nero, **C1** mimetico, **C4** mimetico blu, **C3** mimetico grigio, **ZB** zebra, **LE** leopardo.

301 554 MDLXSB Fodera professional in pelle sintetica per battenti e bacchette.

FODERO PER CAJON

JIMI HENDRIX

Fodero imbottito in cortex impermeabile, a prova di strappo, con pratica tasca laterale. Può essere usato come borsa e come zaino. Chiusura lampo resistente e decorazione ricamata. Misura cm. 30x31x50, peso: kg.0,7.

310 349 HB1 003 Per per Cajon, finitura nera.

GUANTI BATTERISTA

MEINL

310 376 MDG Con dita, a rete sul dorso per favorire l'aerazione, compatti nel palmo per favorire la presa. Taglie: M, L, XL. Colore nero.

310 377 MDGFL Come il modello precedente, ma senza dita. Taglie: M, L, XL. Colore nero.

MECCANICHE RULLANTE

CENTURY

310 592 D5-19 Meccanica per rullante.

PEDALI GRANCASSA

CENTURY

310 390 Pedale a catena doppia molla.

PEDALI GRANCASSA DOPPI

CENTURY

310 411 Doppio pedale a catena con doppia molla e piastra al pedale sinistro.

310 412 Doppio pedale, professionale, a catena con doppia molla e piastra al pedale sinistro.



310 592



310 390



310 411



310 412

PEDALI (BATTENTI)

CENTURY

- 310 417 In legno, rotondo.
 310 418 In feltro, medio, rotondo.
 310 419 In feltro, duro, rotondo.




PELLI BATTERIA

Pelli battenti trasparenti

- 310 423 **BD12CB** Pelle Tom tom, 12", cm 30.
 310 424 **BD13CB** Pelle Tom tom, 13", cm 33.
 310 425 **BD14CB** Pelle rullante, 14", cm 36.
 310 427 **BD16CB** Pelle timpano, 16", cm 40.
 310 430 **BD22CB** Pelle grancassa, 22", cm 56.

Pelli risonanti

- 310 431 **BD12CR** Pelle Tom tom, 12", cm 30.
 310 432 **BD13CR** Pelle Tom tom, 13", cm 33.
 310 426 **BD14CR** Pelle rullante, 14", cm 36..
 310 434 **BD16CR** Pelle timpano, 16", cm 40.
 310 436 **BD22CR** Pelle grancassa, 22", cm 56.
 310 428 **BD22BR** Pelle nera per grancassa, 22", cm 56.
 310 429 **BD22 BQ** Pelle nera con foro per grancassa, 22", cm 56.

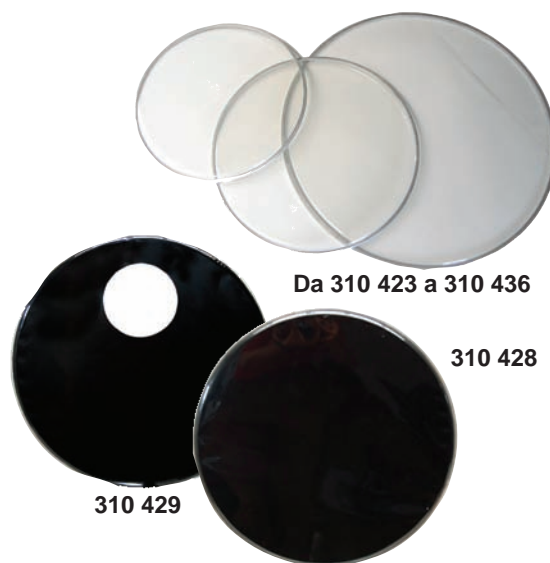

Da 310 423 a 310 436

RACK

CENTURY

- 310 437 Base frontale rack batteria in tubolare cromato, lineare, comprende 4 attacchi.
 310 438 Base rack batteria frontale e laterale destro in tubolare cromato lineare, comprende 4 attacchi frontali e 2 laterali.

RACK (PARTI)

CENTURY

- 310 441 Morsa fissaggio aste o tamburi sul rack (la stessa in dotazione con i rack).
 310 442 Morsa unione tubolari rack (la stessa in dotazione con i rack).





REGGIPIATTO AD ASTA

CENTURY

310 485 Asta reggiplatto, doppio braccio.

REGGIPIATTO A GIRAFFA

CENTURY

310 496 Reggiplatto a giraffa, doppio braccio.

310 501 Ultimo stadio reggiplatto a giraffa

310 502 Reggiplatto tipo Yamaha a giraffa e anche ad asta, infatti è concepita con misure tali che permettono questo adattamento, braccio singolo.

REGGIRULLANTI

CENTURY

310 511 Reggirullante, doppio braccio.

310 513 Reggirullante quick lock, doppio braccio.

RICAMBI
CENTURY

- 310 321** Speed Hi Hat. Con la pressione della mano sblocca il piatto superiore e lo unisce a quello inferiore mentre con la pressione del piede sul pedale li distacca nuovamente.
- 310 322** Terminale hi-hat con feltri stretti e viti di bloccaggio piatto top hi-hat.
- 310 323** Terminale hi-hat con feltri larghi e viti di bloccaggio piatto top hi-hat.
- 310 324** Base appoggio feltro bottom hi-hat, con viti.
- 310 463** Attacco femmina al tom per supporto maschio tipo Pearl.
- 310 464** Asta supporto tom tom, tipo Pearl. (coppia)
- 310 535** Morsa unione universale, CL 1.
- 310 539** Morsa unione con rotazione a 360°, CL 12.
- 310 540** Morsa con doppia rotazione 360°, CL 13.
- 310 534** MAC10 Multi clamp.
- 310 533** ATC3 Clamp 3 vie.
- indicazione.*
- 310 601** Quick-clutch, bloccaggio rapidissimo terminale reggiplatto senza bisogno di avvitare.
- 310 602** Conf. 5 viti bloccaggio terminale reggiplatto.
- 310 603** Conf. 5 feltri larghi, per reggiplatto, nero.
- 310 604** Conf. 5 feltri medi, per reggiplatto, nero.
- 310 605** Conf. 5 feltri piccoli nero per reggiplatto o charleston.
- 310 606** Conf. 5 feltri piccoli neri per reggiplatto o charleston.
- 310 608** Conf. 3 ganci per vite di tensione del cerchio grancassa.
- 310 609** Conf. 3 viti tensione grancassa.
- 310 610** Conf. 3 viti tens. grancassa testa quadra.
- 310 611** Attacco alla grancassa per piedini telescopici. (2)
- 310 612** Blocchetto cromato per gambe timpano lusso.
- 310 614** Blocchetto cromato per grancassa.
- 310 617** Set gambe timpano. (3)
- 310 623** Rondella per viti di tensione. (10)
- 310 626** Vite femmina per hardware. (3)
- 310 630** Piedino in gomma per base hardware. (3)



310 321



310 322



310 323



310 324




310 533



310 463



310 464

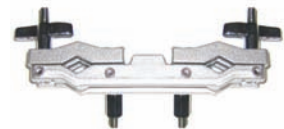

310 535



310 534



310 539



310 540



310 601



310 602



310 603



310 604



310 605



310 606



310 608



310 609



310 610



310 611



310 612



310 614



310 617



310 623



310 626



310 630



310 562

310 561



310 565

310 563



310 571



310 572



310 573



310 124

310 122



310 126

310 127

310 128



310 120

310 119

310 118



dal 310 111 al 310 116

SEGGIOLINI

CENTURY

- 310 561 Seggiolino batterista tre gambe a braccio singolo, regolabile su 6 posizioni.
- 310 562 Seggiolino batterista tre gambe a doppio braccio, regolabile su 6 posizioni.
- 310 563 Seggiolino batterista tre gambe cuscino alto, regolazione altezza con vite a spirale, doppio braccio.
- 310 565 Seggiolino batterista quattro gambe tubolari larghe, cuscino alto.

SORDINE

- 310 571 Esterna (regolazione tono).
- 310 573 Set 4 ring misure 12", 13", 14", 16".
- 310 572 Interna.
- Allenatori-Sordine in gomma*
- 310 111 DF 10 per tom 10"
- 310 112 DF 12 per tom 12"
- 310 113 DF 13 per tom/rullante 13"
- 310 114 DF 14 per tom/rullante 14"
- 310 115 DF 15 per tom 15"
- 310 116 DF 16 per tom 16"
- 310 118 DF 18BD per cassa 18"
- 310 119 DF 20BD per cassa 20"
- 310 120 DF 22BD per cassa 22"
- 310 122 DFHH 13 per hi-hat 13"
- 310 124 DFHH 14 per hi-hat 14"
- 310 126 DFCYM15 per piatto 15"
- 310 127 DFCYM16 per piatto 16"
- 310 128 DFCYM18 per piatto 18"
- 310 129 DFCYM20 per piatto 20"

SPAZZOLE

CENTURY

- 310 576** Spazzole telescopiche con pallino finale.
310 577 Spazzole telescopiche con anello finale.
310 578 Spazzole in legno con anello finale.
-

TRACOLLE BANDA

- 700 185** Tracolla rullante banda in nylon nero con attacchi di sicurezza.
700 186 Tracolla gran cassa banda con rinforzi, in nylon nero, con attacchi.
-

TRIGGER**MASTER TRIG**

- 121 506** Trigger universale.
-

SHADOW

- 310 640** **SH SD1** Trigger singolo di rapido montaggio, per rullante. Cavo output 1/4" femmina.
310 642 **SH SD3** Trigger singolo di rapido montaggio per Tom Tom. Cavo output 1/4" femmina.
310 643 **SH SD5** Set composto da 5 trigger SD3 per Tom Tom. Completo di cavi output 1/4" femmina.
310 646 **SH SD6** Trigger professionale permanente per rullante. Il trigger interno dà una sensibilità e un livello di uscita superiori. La sensibilità è regolabile semplicemente aumentando o diminuendo la pressione del sensore. In acciaio cromato, molto robusto comprende 1 cavo output 1/8" maschio connesso con un cavo maschio input 1/8" e femmina output 1/4".
310 647 **SH SD7** Trigger professionale permanente per Tom Tom. Costruzione e caratteristiche identiche all'SH SD6 ma per la struttura del Tom Tom.
-



310 576



310 577



310 578



700 185



700 186



121 506



310 640 - 310 642



310 643



310 646 - 310 647